



دفترچه راهنمای دیاب  
پاوربانکی مدل PR3

# فهرست دفترچه

۳.....	<u>معرفی ردیاب</u>	❖
۴ ..	<u>مراحل فعال سازی (چارت)</u>	❖
۵.....	<u>فعال سازی ردیاب پاوربانکی</u>	❖
۷.....	<u>نکات مهم ردیاب پاوربانکی</u>	❖
۹.....	<u>ثبت نام در سامانه ردیابی</u>	❖
۱۰.....	<u>دانلود راهنمای سامانه ردیابی</u>	❖
۱۱.....	<u>ثبت نام در دستیار رادشید و ربات تلگرام</u>	❖
۱۳.....	<u>کدهای دستور پیامکی ردیاب</u>	❖
۲۴.....	<u>شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش</u>	❖

# نمای کلی ردیاب پاوربانکی PR3 (ملزومات ارسالی)



• خرید دستگاه از سایت رادشید و یا نمایندگی های مجاز رادشید + تهیه سیم کارت و ارسال سیم کارت به دفتر مرکزی

• واحد گارانتی سیم کارت را درون بُرد دستگاه ردیاب قرار داده و آن را پلیمپ و برای مشتری ارسال می کند.

• دریافت ردیاب توسط مشتری و شارژ دستگاه به مدت ۸ ساعت قبل از فعال سازی

• ثبت نام ردیاب خریداری شده در سامانه ردیابی رادشید به آدرس اینترنتی <https://spa.radshid.com>

• انجام تنظیمات براساس نیازهای شخصی با استفاده از کدهای دستوری و استفاده از دستگاه

# مراحل فعال سازی



# فعال سازی ردیاب پاوربانکی PR3

ابتدا یک سیم کارت جدید(سایز نانو) تهیه کنید و حتماً فعال بودن سیم کارت و فعال بودن قابلیت **GPRS** سیم کارت را بررسی نمایید. پیشنهاد می شود از سیم کارتهای عادی (نه پیام رسان) استفاده گردد. (در سیم کارتهای پیام رسان امکان برقراری تماس صوتی وجود ندارد و فقط می توان با پیامک با دستگاه ارتباط برقرار نمود.)

پس از اطمینان از فعال بودن سیم کارت آن را برای واحد پشتیبانی رادشید (به آدرس دفتر مرکزی اصفهان) ارسال نمایید تا دستگاه را با سیمکارت خودتان تست و بعد از تایید عملکرد ردیاب، آن را پک کرده و دستگاه پک شده را تحويل شما بدهند.

پیشنهاد می شود بعد از دریافت ردیاب با استفاده از کابل شارژ همراه دستگاه، ردیاب را به مدت **۸ ساعت** شارژ نمایید، دقت داشته باشید پس از اتصال شارژر و گذشت حداقل **۳۰ دقیقه** دستگاه خود به خود روشن می شود که در صورت اتصال سیمکارت به شبکه‌ی اپراتور می توانید تماسی با سیمکارت دستگاه برقرار نمایید.

# فعال سازی ردیاب پاوربانکی PR3

دستگاه بعد از روشن شدن در حالت Sleep قرار می گیرد، در این حالت دستگاه کمترین مصرف انرژی را داشته و اگر باطری کامل شارژ باشد می تواند حداکثر تا **۳ روز** به فعالیت خود ادامه دهد. در این حالت از طریق پیامک می توان موقعیت دستگاه را دریافت نمود.

بعد از روشن شدن ردیاب پاوربانکی، ابتدا کلمه می "NASB" را به شماره می سیمکارت داخل دستگاه ارسال کنید. دستگاه پاسخی از وضعیت ردیاب برای شما ارسال میکند.

شما همچنین می توانید با ارسال کلمه می Modir، برای دستگاه خود یک مدیر تعریف کنید که دستگاه جوابی به صورت زیر به شما می دهد:

Set Admin:9123456789

اکنون دستگاه شما آماده است و می توانید با ارسال دستور Getpoint به دستگاه، لینک موقعیت ردیاب را دریافت نمایید.

**نکته مهم :** استفاده اصلی کلید POWER برای نمایش میزان شارژ برقی دستگاه و روشن و خاموش نمودن چراغ قوه ردیاب می باشد که با دو بار کلیک کردن سریع بر روی کلید آن، چراغ قوه روشن می شود. آنچه باید بخاطر بسپارید این نکته است که پس از روشن شدن دستگاه با استفاده از کلید پاور نمی توان دستگاه را با آن خاموش نمود و دستگاه تنها زمانی خاموش می شود که شارژبرقی آن به اتمام برسد.

# نکات مهم ردیاب پاوربانکی PR3


**نکته ۱:** استفاده اصلی کلید **POWER** برای نمایش میزان شارژ برقی دستگاه و روشن و خاموش نمودن چراغ قوه ردیاب می باشد که با دو بار کلیک کردن سریع بر روی کلید آن، چراغ قوه روشن می شود. آنچه باید بخاطر بسپارید این نکته است که پس از روشن شدن دستگاه با استفاده از کلید پاور نمی توان دستگاه را با آن خاموش نمود و دستگاه تنها زمانی خاموش می شود که شارژ برقی آن به اتمام برسد.

**نکته ۲:** از قابلیت های ویژه این ردیاب می توان به شنود اشاره نمود. این قابلیت شنود به صورت آنلاین بوده و امکان ضبط شنود وجود ندارد.

**نکته ۳:** امکان شنود تنها توسط شماره ای که به عنوان مدیر دستگاه معرفی شده است وجود دارد.

**نکته ۴:** برای شنود تنها کافی است از طریق شماره مدیر دستگاه با شماره سیم کارت درون ردیاب تماس گرفته شود.

# بخش ثبت نام در سامانه ردیابی تحت وب و نرم افزار های تلفن همراه

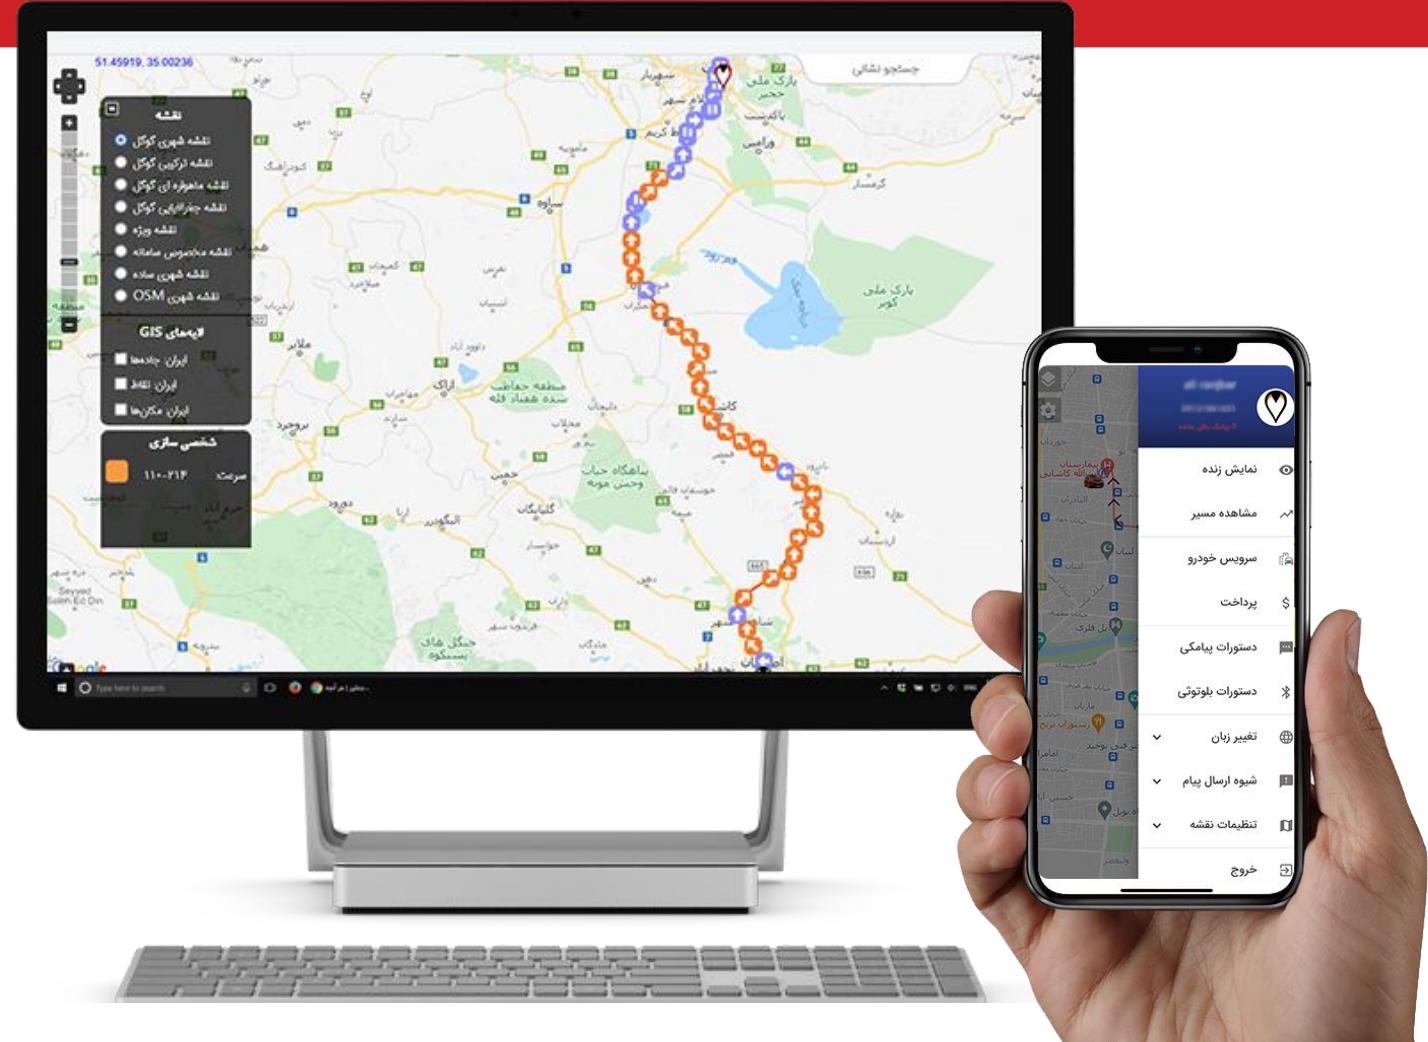

# ثبت نام سامانه ردیابی رادشید

شما می توانید از طریق سامانه ردیابی رادشید اقدام به ثبت نام دستگاه خود نمایید.

جهت این کار کافیست به آدرس اینترنتی [WWW.SPA.Radshid.com](http://WWW.SPA.Radshid.com) مراجعه کرده و در قسمت ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمایید و در پایان کار بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده تا ثبت نام شما تکمیل و نهایی گردد.

پس از اتمام ثبت نام برای دسترسی به گزارشات ارسالی کافی است به همین آدرس اینترنتی مراجعه و اینبار با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که در زمان ثبت نام برای خود انتخاب نموده اید وارد سامانه شوید و از امکانات سامانه استفاده نمایید.

نکته مهم : شماره سریال دستگاه و شناسه ثبت نام را می توانید بر روی جعبه دستگاه خود مشاهده نمایید



# دانلود راهنمای کار با سامانه ردیابی رادشید

  
RADSHID

آموزش سامانه  
بخش ردیابی و مسیریابی



  
RADSHID

آموزش سامانه  
بخش ثبت نام و ورود



  
RADSHID

آموزش سامانه  
گزارش ها



  
RADSHID

آموزش سامانه  
مدیریت



# ثبت نام نرم افزار ردیابی تلفن همراه رادشید

همچنین میتوانید با دانلود و نصب نرم افزار دستیار رادشید بر روی تلفن همراه خود اقدام به ثبت نام کنید.

ثبت نام از طریق نرم افزار دستیار رادشید دقیقا مشابه ثبت نام از طریق سامانه رادشید میباشد، بنابراین با ورود اطلاعات درخواستی اقدام به ثبت نام نمایید.

پس از تکمیل ثبت نام از طریق نرم افزار با نام کاربری و گذرواژه خود وارد شده و دستگاه خود را ردیابی کنید



# فعال سازی ربات تلگرام رادشید

در صورت ثبت نام در سامانه ردیابی یا نرم افزار اندروید و IOS رادشید میتوانید از ربات تلگرام به راحتی استفاده کنید.

کافیست وارد برنامه تلگرام شده و بعد از اطمینان از اتصال به اینترنت مراحل زیر را انجام دهید:

۱- با استفاده از دکمه جستجو کلمه `@Radshid_bot` را جستجو کنید.

۲- سپس روی دکمه `Start` کلیک کنید.

۳- با زدن کلید "ارسال شماره همراه" شماره ای که با آن در تلگرام ثبت نام کرده اید برای ربات تلگرام ارسال می شود.

توجه داشته باشید این شماره همان شماره ای باشد که در سامانه رادشید به عنوان سرپرست تعریف کرده اید.



# کدهای دستور پیامکی ردیاب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
<b>nasb یا check</b>	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ وضعیت سیستم را به شما گزارش می‌دهد.	چگونه از وضعیت ردیاب خود مطلع شویم؟
<b>RegisterMe یا modir</b>	با ارسال یکی از این دو دستور شماره فرستنده پیام، به عنوان مدیر ردیاب ثبت می‌گردد و بعد از آن، دستگاه صرفاً به تماس و پیامک‌های مدیر دستگاه پاسخ می‌دهد. این شماره به عنوان شماره <b>SOS</b> نیز تعریف می‌شود و پیامک مربوط به <b>SOS</b> نیز برای مدیر ارسال می‌شود.	چگونه برای ردیاب خود مدیر تعیین کنیم؟
<b>Getpoint یا address</b>	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ لینک آدرس را برای شما ارسال می‌کند.	چگونه از آخرین موقعیت مکانی ردیاب مطلع شویم؟

# کدهای دستور پیامکی ردياب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
lbs	با ارسال این دستور، لینک مختصات حاصل شده از <b>LBS</b> برای شما ارسال خواهد شد.	چگونه از مقدار LBS مطلع شویم؟
resetmodir	با ارسال این دستور، مدیر جاری دستگاه و کلیه کاربران معرفی شده به دستگاه حذف می گردند. لازم به ذکر است ارسال این دستور فقط توسط مدیر فعلی ردياب امكان پذير می باشد.	چگونه مدیر ردياب خود را تغيير دهيم؟
Adduser	با ارسال این دستور علاوه بر مدیر شماره های ديگري نيز می توانند به گزارشات دریافتی دسترسی داشته باشند. <b>adduser:+989121234567</b> مثال و فرمت پیامک :	چگونه می توان به سایر افراد جهت دریافت گزارشات دسترسی بدهيم؟

# کدهای دستور پیامکی ردياب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
<b>user</b> یا <b> GetUser</b>	با ارسال یکی از این دو دستور، شماره مدیر دستگاه و شماره کاربرهای فعلی پیامک می گردد.	چگونه مطلع شویم چه کسانی به گزارشات دریافتی دسترسی دارند؟
<b>SOS</b>	در زمان تعریف مدیر، این پیامک به صورت خودکار برای مدیر ارسال می گردد اما با ارسال این دستور می توان شماره مدیر را تغییر داد و شخص دیگری را جهت دریافت هشدار مشخص نمود با این دستور بعد از فشردن کلید <b>SOS</b> پیامک فقط به این شماره ارسال می شود. <b>مثال و فرمت پیامک :</b> <b>SOS:+989123456789</b>	چگونه شماره ای را جهت دریافت هشدارهای <b>SOS</b> تعیین کنیم؟
<b>distance</b>	در صورت ارسال این دستور، ردياب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک بر اساس متر مشخص می شود ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر <b>۲۰۰ متر</b> یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. <b>مثال و فرمت پیامک :</b> <b>Distance:200</b> برای <b>غير فعال کردن</b> این قابلیت کافی است پیامکی با <b>مقدار صفر</b> برای دستگاه ارسال نمود.	چگونه تعیین کنیم که ردياب پس از طی کردن یک مسافت مشخص ارسال اطلاعات کند؟

# کدهای دستور پیامگی ردیاب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
ontime	<p>در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامگی بر اساس ثانیه مشخص می شود ، ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲ دقیقه یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. <b>مثال و فرمت پیامک :</b> <b>ontime:120</b> حداقل ثانیه این دستور مقدار ۶۵۰۰۰ است برای <b>غیر فعال کردن</b> این قابلیت کافی است پیامگی با <b>مقدار صفر</b> برای دستگاه ارسال نمود.</p>	چگونه تعیین کنیم که ارسال اطلاعات در زمان حرکت ردیاب هر چند ثانیه یکبار انجام شود؟
offtime	<p>در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان توقف کامل و عدم حرکت نیز بر اساس میزان ثانیه تعریف شده ارسال اطلاعات داشته باشد.</p> <p>حداقل ثانیه مجاز این دستور مقدار ۶۵۰۰۰ است برای <b>غیر فعال کردن</b> این قابلیت کافی است پیامگی با <b>مقدار صفر</b> برای دستگاه ارسال نمود</p> <p><b>برای مثال با تنظیم این دستور روی ۳۶۰۰ ثانیه :</b> برای <b>غیر فعال کردن</b> این قابلیت باید میزان ثانیه را <b>صفر</b> وارد نمود.</p>	چگونه تعیین کنیم که ارسال اطلاعات در زمان توقف ردیاب هر چند ثانیه یکبار انجام شود؟

# کدهای دستور پیامکی ردیاب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
angle	<p>با ارسال این دستور در زمان حرکت ردیاب، در صورت تغییر جهت حرکت به میزان زاویه تعریف شده ، ردیاب موقعیت جدید را برای سرور ارسال می کند.</p> <p><b>مثال و فرمت پیامک (مقدار بر اساس درجه است) :</b></p> <p>برای <b>غیر فعال کردن</b> زاویه باید <b>مقدار زاویه</b> را روی صفر تنظیم نمود.</p>	<p>چگونه تعیین کنیم که با قرار گرفتند در پیج جاده و تغییر زاویه ردیاب ارسال اطلاعات انجام دهد؟</p>
speed	<p>با ارسال این دستور و تعیین سرعت مدنظر، به عنوان <b>سرعت ماکزیمم</b> در صورتی که سرعت خودرو بالاتر از حد تعیین شده بود به مدیر، پیامک هشدار سرعت ارسال می شود.</p> <p><b>مثال و فرمت پیامک :</b></p> <p>Speed:120</p>	<p>چگونه از سرعت غیر مجاز خودرو مطلع شویم؟</p>

# کدهای دستور پیامگی ردیاب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
sleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت <b>sleep</b> رفته و فقط با پیامک یا تماس از آن حالت خارج می شود.	چگونه دستگاه ردیاب را در حالت <b>SLEEP</b> قرار دهیم؟
carsleep	با روشن شدن ماشین شروع به ارسال اطلاعات می کند.	با چه تنظیمی می توان به محض روشن شدن خودرو از آن مطلع شد؟
shocksleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت آماده خواهد رفت و به محض تحریک سنسور حرکت بر اساس زاویه ، مسافت و یا زمان تعیین شده به سرور نقطه ارسال می نماید.	با چه تنظیمی ردیاب با شوک حرکتی، طی کردن مسافت و گذشت زمان ارسال اطلاعات می کند؟

# کدهای دستور پیامکی ردیاب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
<b>geofence</b> یا <b>mahdode</b>	<p>با ارسال یکی از این دو دستور میتوان محدوده ای مجازی به صورت دایره برای دستگاه تعریف نمود که مرکز آن موقعیت فعلی ردیاب و شعاع آن مقدار تعریف شده برای دستگاه می باشد. پس از تعیین این دستور در صورت ورود و خروج از این محدوده به مدیر پیامک ارسال می شود . برای مثال جهت تعریف محدوده ای به شعاع ۱۰۰۰ متر دستور <b>MAHDOODE:1000</b> را به دستگاه ارسال نمایید در این صورت دستگاه محدوده ای دایره ای شکل به شعاع مورد نظر تعریف میکند که مرکز آن موقعیت فعلی خودروی شماست و در صورت ورود و خروج از محدوده به مدیر پیامک ارسال خواهد کرد.</p>	<p>در صورت تعیین محدوده ، چگونه می توان به محض ورود و خروج از آن مطلع شویم؟</p>
<b>Sms2gprs:1</b>	<p>در صورتیکه لازم باشد بعد از هر بار دریافت نقطه به صورت پیامکی، دستگاه یک نقطه نیز در سرور ثبت کند از این دستور استفاده می شود .</p>	چگونه دستگاه را تنظیم کنیم
<b>sms2gprs:0</b>	<p><b>فعال کردن</b> ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک <b>غیرفعال کردن</b> ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک</p> <p>همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن می توان عبارت <b>sms2gprs</b> را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک نمود. این قابلیت به صورت <b>پیش فرض غیر فعال</b> است.</p>	<p>که با هر ثبت نقطه به صورت پیامک در سرور نیز این ثبت انجام شود؟</p>

# کدهای دستور پیامکی ردیاب PR3

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
<b>SosSMS:1</b>	برای فعال یا غیر فعال سازی هشدار پیامکی <b>SOS</b> کافی است به صورت زیر عمل کرد :	
<b>sosSMS:0</b>	<p><b>SOSSMS:1</b> فعال سازی با ارسال دستور:</p> <p><b>SOSSMS:0</b> غیرفعالسازی با ارسال دستور:</p> <p>جهت مشخص کردن وضعیت فعال بودن یا نبودن این هشدار دستور <b>SOSSMS</b> را ارسال نمایید.</p>	چگونه هشدار پیامکی <b>SOS</b> را فعال یا غیر فعال کنیم؟
<b>masiryabi</b> یا <b>Trackerok</b>	با ارسال این دستور و به ازای تماس، دستگاه تماس ورودی را قطع نموده و مختصات را ارسال می نماید. این حالت پیش فرض دستگاه است.	ارسال مختصات موقعیت ردیاب با تماس تلفنی
<b>mic</b>	<p>جهت تنظیم صدای میکروفون با ارسال پیامک از <b>1</b> تا <b>15</b> می توانید اقدام کنید</p> <p><b>mic:15</b> مثال و فرمت پیامک :</p>	چگونه صدای میکروفون را تنظیم کنیم؟

# کدهای دستور پیامکی ردیاب PR3

کاربرد کد دستوری	شرح وضعیت	کد دستوری
	در صورت استفاده از سیم کارت دائمی و یا عدم نیاز به دریافت میزان اعتبار سیم کارت ، می توان این قابلیت را غیر فعال نمود.	
Charge:1	<b>غیر فعال کردن</b> دریافت شارژ: <b>فعال کردن</b> دریافت شارژ:	چگونه با دستور پیامکی دریافت شارژ را فعال یا غیر فعال کنیم؟
Charge:0	همچنین برای بررسی وضعیت <b>فعال</b> یا <b>غیرفعال</b> بودن می توان عبارت <b>charge</b> را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک کنید. این قابلیت به صورت <b>پیش فرض غیرفعال</b> است و برای دریافت شارژ به صورت اتوماتیک باید عبارت <b>Charge:1</b> را ارسال نمود.	
Runussd [USSD CODE]	از این دستور برای اجرای یک کد <b>ussd</b> توسط دستگاه استفاده می شود ، در اینصورت دستگاه در پیامکی پاسخ اپراتور را ارسال می کند. مثال : با این دستور، شارژ سیم کارت ایرانسل مشخص میشود. <b>runussd:*141*1#</b>	چگونه از کد <b>USSD</b> استفاده کنیم؟

# کدهای دستور پیامکی ردیاب PR3

کاربرد کد دستوری	شرح وضعیت	کد دستوری
تنظیم فرمت یافتن شارژ سیمکارت	<p>اپراتورهای مختلف با کدهای مختلف <b>USSD</b> میزان شارژ را اعلام می کنند، با این دستور می توان کد مربوطه را در دستگاه سنت نمود</p> <p style="color: red;"><b>Ucharge:ussdcode,str1,str2</b></p> <p style="color: red;">مثال : <b>Ucharge:*141*1#,rial,irr</b></p> <p>در این مثال کد دریافت شارژ برای ایرانسل تنظیم شده که معادل <b>#141*1#</b> است .</p> <p>در صورت وجود عبارت <b>rial</b> و <b>irr</b> در پاسخ اپراتور اولین عددی که قبل از عبارت <b>rial</b> آمده باشد را به عنوان میزان شارژ در نظر گرفته و در وب سایت درج می کند ، اگر عبارت <b>rial</b> وجود نداشت عبارت <b>irr</b> را جستجو کرده و اولین عدد قبل از آن را به عنوان میزان شارژ در وب سایت درج می کند.</p>	ucharge
چگونه ردیاب را ریست کنیم؟	ارسال این دستور ردیاب را خاموش و مجدد روشن می کند .	cpureset

# کدهای دستور پیامگی ردیاب PR3

مثال	نوع فرمان	شرح وضعیت
sosuser	با این کد دستوری میتوان شماره دریافت کننده <b>SOS</b> را فعال کنیم.	چگونه کاربر دریافت کننده هشدار <b>SOS</b> را فعال کنیم؟
eraseflash	از این دستور برای پاک کردن اطلاعات بر روی حافظه داخلی استفاده می شود.	پاک کردن تمام حافظه فلاش اکسترنال

# شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش را دشید

تیم پشتیبانی را دشید همواره آماده است تا علاوه بر کالا و خدمات خریداری شده از را دشید در قالب مشاوره مستمر در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی و یا مشاوره در زمینه خرید، نصب و نحوه استفاده از ردیاب شما را یاری رساند. علاوه بر این تیم پشتیبانی را دشید از طریق تماس تلفنی، چت آنلاین، ایمیل و ... با مشتریان خود در تماس مستمر بوده و به این طریق توانسته است موجبات رضایت خاطر مشتریانش را فراهم آورد.

آنچه در این بین حائز اهمیت می باشد ذکر این نکته است که کلیه محصولات را دشید به دلیل تولید در داخل کشور و عدم وجود واسطه، از گارانتی واقعی بهره مند هستند.

به این ترتیب که کلیه این اقلام، از زمان ثبت نام از پنج سال خدمات پس از فروش و یک سال گارانتی برخوردار می باشند.



# شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشید

۱. کالای معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان این شرکت، تعمیر خواهد شد.
۲. مشاهده هرگونه آثار ضربه فیزیکی، آب خوردگی، شکستگی، خراشیدگی و تاب برداشتن، آتش سوزی، مخدوش بودن برچسب گارانتی، تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز، کالا را از شمول گارانتی خارج می کند.
۳. یکماه اول گارانتی رادشید به عنوان **گارانتی طلایی** بوده و این بدین معناست که علاوه بر شرایط گارانتی معمولی کلیه هزینه های رفت و برگشت کالا به واحد گارانتی رادشید رایگان می باشد.
۴. (ردیاب پاوربانکی رادشید) : در مورد دستگاه ردیاب پاوربانکی رادشید با توجه به اینکه فعال سازی تنها توسط واحد تولید انجام می پذیرد و کاربران بعد از ثبت نهایی خرید خود باید سیم کارت مدنظرشان را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند تا واحد فنی ، سیم کارت را درون برد جاسازی و دستگاه را پلምپ نموده و برای مشتری ارسال نمایند. شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش این دستگاه با سایر دستگاه های تولیدی متفاوت می باشد و باز شدن قاب و پلምپ این مدل دستگاه در خارج از شرکت رادشید به منزله خارج شدن ردیاب از **گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش ۵ ساله** آن می باشد.



# محصولات رادشید





WWW.RADSHID.COM



آدرس دفتر مرکزی:



اصفهان خیابان کاشانی، خیابان صاحب روضات، کوچه

شماره ۱۲، شرکت رادشید - کد پستی: ۸۱۸۳۸۷۳۵۴۱

۰۳۱ - ۳۵۴۴



Info@radshid.com