



دفترچه راهنما دزدگیر

۴	<u>قفل کردن دربها</u>	❖
۶	<u>باز کردن دربها</u>	❖
۷	<u>اعلام خطر</u>	❖
۸	<u>صندوق پران</u>	❖
۹	<u>اعلام وضعیت اضطراری</u>	❖
۱۰	<u>تشخیص آلام اشتباه</u>	❖
۱۱	<u>تنظیم دستی سنسور ضربه</u>	❖
۱۲	<u>حالت ضد سرقت</u>	❖
۱۳	<u>حالت قفل خودکار</u>	❖

- ❖ قابلیت قفل مرکزی ۱۴
- ❖ تشخیص باز شدن درب‌ها ۱۵
- ❖ موقعیت یاب خودرو ۱۶
- ❖ یادآور وضعیت خطر ۱۶
- ❖ زنگ اضطراری ۱۷
- ❖ حافظه پایدار ۱۷
- ❖ راهنمای چراغ نشانگر داخل کابین ۱۸
- ❖ فراموشی ریموت فرستنده ۱۹

قفل کردن درب‌ها

قفل کردن عادی:

- با فشردن دکمه قفل کردن درب خودرو با دزدگیر رادشید درب‌ها قفل شده، استارت خودرو از مدار خارج شده، چراغ‌های راهنما و آژیر یکبار آلام می‌دهند و خودرو به حالت کاملاً محافظت شده می‌رود.
- در صورتی خودرو در حالت قفل باشد و کلید قفل کردن درب خودرو با دزدگیر رادشید ریموت فشرده شود، تنها چراغ‌های راهنما ۵ مرتبه چشمک می‌زنند تا به مصرف‌کننده اطلاع دهد درب‌ها قفل شده‌اند.

قفل کردن درب‌ها

قفل کردن در حالت بی صدا:

- با فشردن دکمه سایلنت کردن دزدگیر خودرو درب‌ها قفل شده، استارت خودرو از مدار خارج شده، تنها چراغ‌های راهنما چشمک می‌زنند و خودرو به حالت کاملاً محافظت شده می‌رود.
- در صورتی که خودرو در حالت قفل باشد و کلید سایلنت کردن دزدگیر خودرو ریموت فشرده شود، تنها چراغ‌های راهنما ۵ مرتبه چشمک می‌زنند تا به مصرف‌کننده اطلاع دهد درب‌ها قفل شده‌اند.

باز کردن درب‌ها

باز کردن درب‌ها

- هنگامی که درب‌ها در حالت قفل قرار دارند، با فشردن دکمه باز کردن درب خودرو با دزدگیر ریموت فرستنده، درب‌ها باز شده و حالت محافظت دزدگیر غیرفعال می‌شود.
- در صورتی که درب‌ها باز باشند و یا آخرین بار درب‌ها توسط دزدگیر قفل نشده باشند، با فشردن دکمه باز کردن درب خودرو با دزدگیر هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

هشدار باز ماندن درب خودرو

- در هر وضعیتی از قفل یا باز بودن درب‌های خودرو، با فشردن و نگه‌داشتن کلید با کردن درب خودرو با دزدگیر به مدت ۳,۵ ثانیه، درب صندوق عقب باز می‌شود.
- در صورتی که درب‌ها قفل باشد، در این حالت ابتدا قفل درب‌ها باز شده و سپس درب صندوق عقب باز می‌شود.

اعلام خطر

اعلام خطر در هنگام فعال شدن یکی از سنسورهای ضربه و یا آلتراسونیک اتفاق می‌افتد.


۱- در حالت قفل عادی

- در صورتی که سنسور ضربه برای اولین بار فعال شود، چراغ‌های راهنما و آژیر به مدت ۵ ثانیه آلام می‌دهند و پس از آن سیستم مجدداً به حالت اولیه بازمی‌گردد.
- در صورتی که سنسور ضربه مجدداً فعال شود، چراغ‌های راهنما و آژیر به مدت ۱۵ ثانیه آلام می‌دهند و پس از آن سیستم به حالت اولیه بازمی‌گردد.
- در صورتی که سنسور آلتراسونیک فعال شود، چراغ‌های راهنما و آژیر به مدت ۱۵ ثانیه آلام می‌دهند و پس از آن سیستم به حالت اولیه بازمی‌گردد.

۲- در حالت قفل بی‌صدا

- در صورتی که سنسور ضربه برای اولین بار فعال شود، چراغ‌های راهنما به مدت ۵ ثانیه آلام می‌دهد و پس از آن سیستم مجدداً به حالت اولیه بازمی‌گردد.
- در صورتی که سنسور ضربه مجدداً فعال شود، چراغ‌های راهنما به مدت ۱۵ ثانیه آلام می‌دهد و پس از آن سیستم به حالت اولیه بازمی‌گردد.
- در صورتی که سنسور آلتراسونیک فعال شود، چراغ‌های راهنما و آژیر به مدت ۱۵ ثانیه آلام می‌دهند و پس از آن سیستم به حالت محافظت عادی (با صدا) بازمی‌گردد.

صندوق پیران

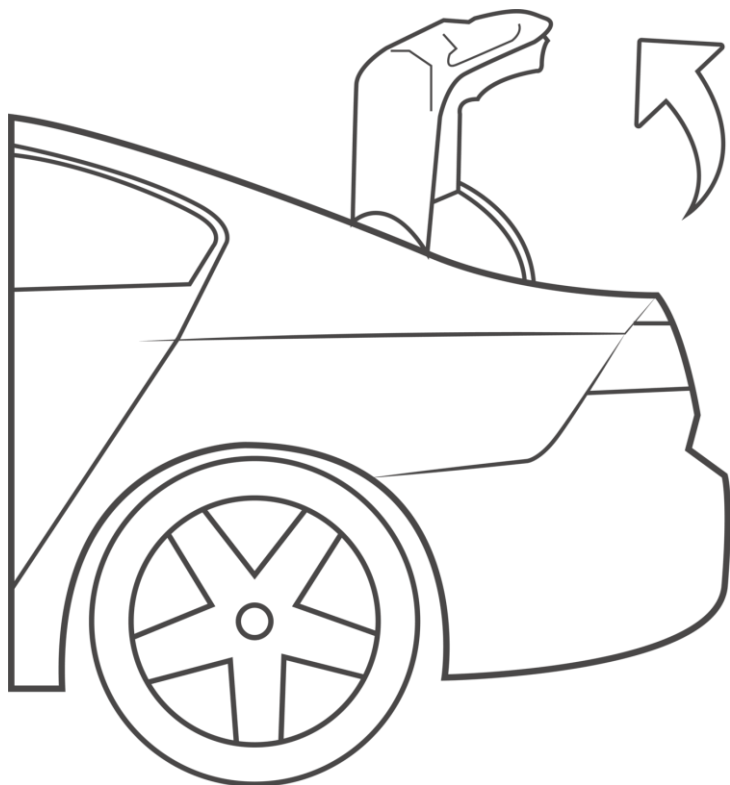

- در هر وضعیتی از قفل یا باز بودن درب‌های خودرو، با فشردن و نگه‌داشتن کلید باز کردن درب خودرو با دزدگیر به مدت ۳,۵ ثانیه، درب صندوق عقب باز می‌شود.
- در صورتی که درب‌ها قفل باشد، در این حالت ابتدا قفل درب‌ها باز شده و سپس درب صندوق عقب باز می‌شود.

اعلام وضعیت اضطراری

اعلام وضعیت اضطراری زمانی اتفاق می‌افتد که هنگام قفل بودن خودرو یکی از حالات زیر اتفاق بیفتد:

- باز شدن درب خودرو
- فشردن پدال ترمز
- چرخش سوئیچ

در این صورت سیستم به حالت اضطراری رفته و تا ۱۵ ثانیه بعد از برطرف شدن این شرایط آژیر و چراغ‌های راهنما آلام می‌دهند. در این هنگام استارت خودرو از مدار خارج می‌شود. برای خارج شدن از این شرایط، کلید باز کردن درب خودرو با دزدگیر را فشار دهید. در این حالت وضعیت آلام غیرفعال شده، قفل درب‌ها باز شده و محافظت دزدگیر به حالت غیرفعال می‌رود.

تشخیص آلارم اشتباه

هنگامی که خودرو در محیط پر لرزش و پرسروصدایی قرار گیرد، به صورت پیاپی آژیر دزدگیر فعال می‌شود. این موضوع در طولانی مدت باعث مزاحمت برای دیگران و همچنین دشارژ شدن باتری خودرو می‌شود.

- سیستم دزدگیر با تشخیص هوشمند این شرایط، به صورت موقت سنسور ضربه را غیرفعال می‌نماید.
- باگذشت حدود ۴ دقیقه پس از برطرف شدن شرایط پر لرزش، دزدگیر مجدداً سنسور ضربه را به صورت خودکار به مدار باز می‌گرداند.
- در هنگام غیرفعال بودن سنسور ضربه، اگر یکی از حالات هشدار همانند سنسور التراسونیک، باز شدن درب‌ها، باز شدن سوئیچ و یا فشردن پدال ترمز اتفاق بیفتد دزدگیر مجدداً به حالت اصلی بازگشته، سنسور ضربه فعال شده و آژیر دزدگیر نیز به صدا در می‌آید.

تنظیم دستی سنسور ضربه

سنسور ضربه به طور کلی در هنگامی که جسمی با خودرو برخورد کند یا خودرو در شرایط بسیار پر لرزش و سروصدا قرار گیرد فعال می‌شود؛ اما این سنسور می‌تواند توسط مصرف‌کننده فعال و یا غیرفعال شود.

- ممکن است خودرو در محیط‌های بسیار پرتنش همانند پارکینگ فرودگاه و یا نزدیک محوطه کارگاهی پارک شده باشد و به‌منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی باطری و عدم تولید صدای مزاحم برای سایرین، می‌توانید به صورت دستی سنسور ضربه را خاموش کنید.
- ابتدا با استفاده از دزدگیر درب خودرو را قفل نمایید.
- کلیدهای باز کردن درب خودرو با دزدگیر و قفل کردن درب خودرو با دزدگیر رادشید را به صورت هم‌زمان و به مدت حداقل ۲ ثانیه نگه دارید تا دزدگیر آلام بدهد.
- در صورتی که دزدگیر دو بار آلام بدهد بدین معناست که قابلیت غیرفعال شده و در صورتی که یک‌بار آلام بدهد بدین معناست که این قابلیت فعال شده است.
- پس از برطرف شدن شرایط می‌توانید با تکرار اقدامات بالا، وضعیت سنسور ضربه را مجدداً تغییر دهید.

حالت ضد سرقت

هنگام باز بودن سویچ، روشن بودن خودرو و یا در حالت رانندگی در صورت مشاهده ناامنی و یا امکان سرقت خودرو می‌توانید به با مراحل زیر به حفظ امنیت خودرو کمک کنید:

- خودرو را روشن نگه دارید و دکمه سایلنت کردن دزدگیر خودرو را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.
- چراغ‌های راهنما به سرعت شروع به چشمک زدن می‌کنند. بدین معنا که سیستم منتظر دستور تأیید و یا لغو شماست.
- در این هنگام، در صورتی که کلید باز کردن درب خودرو با دزدگیر را فشار دهید حالت ضد سرقت لغو می‌شود اما در صورتی که کلید قفل کردن درب خودرو با دزدگیر رادشید را فشار دهید حالت ضد سرقت تأیید شده و چشمک زدن چراغ‌های راهنما متوقف می‌شود.
- خودرو به مدت ۱۵ ثانیه به حالت عادی خود ادامه داد می‌دهد. در این زمان تحت هیچ شرایطی نمی‌توان حالت ضد سرقت را متوقف و یا لغو نمود.
- قطعاً پس از گذشت ۱۵ ثانیه خودرو یک‌باره خاموش شده، آژیر و چراغ‌های راهنما به صورت دائمی به حالت فعال می‌روند.
- برای خارج شدن از حالت ضد سرقت تنها باید کلید باز کردن درب خودرو با دزدگیر را به مدت حداقل ۲ ثانیه نگه دارید.

حالت قفل خودکار

حالت قفل خودکار

در صورتی که درب خودرو قفل باشد و کلید باز کردن درب خودرو با دزدگیر ریموت فرستنده فشرده شود، اگر پس از گذشت ۱۲ ثانیه هیچ‌یک از درب‌های خودرو باز نشود، دزدگیر این عملیات باز کردن قفل را به صورت ناخودآگاه در نظر گرفته و به صورت خودکار درب‌ها را قفل نموده و خودرو به حالت محافظت شده می‌رود.

قابلیت قفل مرکزی

قابلیت قفل مرکزی

پس از خاموش نمودن خودرو، بسته شدن دربها پس از باز نمودن آنها و گذشت یک دقیقه دزدگیر به صورت خودکار و به بدون قفل کردن دربها به محافظت شده می‌رود. در این حالت در صورتی که تشخیص حالات اعلام خطر و یا اعلام وضعیت اضطراری، آژیر دزدگیر فعال می‌شود.

- مصرف‌کننده می‌تواند این حالت را فعال و یا غیرفعال نماید. برای فعال‌سازی سوئیچ خودرو را بازنموده و همه دربها را ببندید، در این هنگام کلید قفل کردن درب خودرو با دزدگیر رادشید به مدت حداقل ۲ ثانیه نگه دارید تا چراغ‌های راهنما و آژیر آلام بدهند. در صورتی که سیستم دو بار آلام بدهد بدین معناست که قابلیت غیرفعال شده و در صورتی که یکبار آلام بدهد بدین معناست که این قابلیت فعال شده است.

- این قابلیت به صورت پیش‌فرض **فعال** است.

تشخیص باز شدن درب‌ها

تشخیص باز شدن درب‌ها

هنگامی که خودرو روشن است در صورتی که حداقل یکی از درب‌ها باز باشد چراغ‌های راهنما به صورت چشمک‌زن، فعال می‌شوند تا به رانندگان پشت سر و کاربران خودرو این موضوع را اعلام کند.

این قابلیت توسط کاربر می‌تواند فعال یا غیرفعال شود. بدین منظور هنگامی که دزدگیر غیرفعال است، سوئیچ خودرو را باز نمایید، کلیدهای باز کردن درب خودرو با دزدگیر و سایلنت کردن دزدگیر خودرو را به صورت هم‌زمان و به مدت حداقل ۲ ثانیه نگه دارید تا سیستم آلام بزند. در صورتی که سیستم دو بار آلام بدهد بدین معناست که قابلیت غیرفعال شده و در صورتی که یکبار آلام بدهد بدین معناست که این قابلیت فعال شده است.

موقعیت یاب خودرو

موقعیت یاب خودرو

در صورتی که خودروتان را در مکانی شلوغ و یا تاریک همانند پارکینگ‌ها بزرگ پارک نموده‌اید و قادر به پیدا کردن خودرو نیستید، با نگره داشتن دکمه قفل کردن درب خودرو با دزدگیر رادشید به مدت حداقل ۲ ثانیه و یا فشردن دکمه باز کردن درب صندوق عقب خودرو، آژیر و حالت چشمک‌زن چراغ‌های راهنما به مدت ۱۵ ثانیه فعال می‌شوند. برای خارج شدن از این حالت کافی است یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید.

یادآوری وضعیت خطر

هنگامی که درب‌ها قفل‌اند، اگر یکی از سنسورها فعال شود، پس از غیرفعال سازی سیستم و باز شدن درب خودرو، چراغ داخل کابین به مدت ۳ ثانیه روشن‌شده و آژیر ۳ بار آلامر داده تا به کاربر اطلاع دهد که پیشتر هنگام قفل بودن خودرو، سنسورها فعال شده‌اند.

زنگ اضطراری

زنگ اضطراری

هنگامی که خودرو روشن است، با فشردن کلید باز کردن درب صندوق عقب خودرو، آژیر و حالت چشمک‌زن چراغ‌های راهنما به مدت ۳۰ ثانیه فعال می‌شوند. برای خارج شدن از این وضعیت یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید.

حافظه پایدار

صرف‌نظر از اینکه چه مدت باطری خودرو از مدار خارج‌شده باشد، پس از اتصال مجدد باطری، دزدگیر باگذشت ۵ ثانیه، آخرین وضعیت خود و تنظیمات ذخیره‌شده را بازیابی می‌کند.

راهنمای چراغ نشانگر داخل کابین

راهنمای چراغ نشانگر داخل کابین

قفل بودن درب‌ها: دو مرتبه چشمک، یک ثانیه مکس و تکرار این حالت.

اعلام خطر: سه مرتبه چشمک، یک ثانیه مکس و تکرار این حالت.

اعلام وضعیت اضطراری: دو ثانیه روشن، دو ثانیه مکس و تکرار این حالت.

یادآوری وضعیت خطر: پس باز نمودن اولین درب، به مدت ۳ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود.

فراموشی ریموت فرستنده

- در صورت مفقود شدن ریموت فرستنده دزدگیر، طبق روند زیر می‌توانید دزدگیر را غیرفعال کنید.
- به کمک سوئیچ خودرو و یا سوئیچ یدکی درب خودرو را باز نمایید.
 - در این حالت آژیر دزدگیر فعال می‌شود.
 - درب خودرو را باز بگذارید.
 - سوئیچ را چرخانده و در وضعیت **ON** قرار دهید (توجه کنید که خودرو به علت وضعیت خطر روشن نمی‌شود).
 - پدال ترمز را فشار دهید و در همین حالت را تا انتها فرایند حفظ کنید.
 - کلید کاربر (کلید شاسی مربوط به دزدگیر که داخل کابین نصب شده است) را بافاصله زمانی ۱ ثانیه، ۵ مرتبه فشار دهید.
 - پس از گذشت یک ثانیه، سیستم غیرفعال شده، آژیر خاموش می‌شود و قفل سوئیچ خودرو آزاد می‌شود.
 - در این حالت قابلیت محافظت هوشمند غیرفعال می‌شود؛ بنابراین در اولین فرصت به فروشنده دزدگیر خود مراجعه نموده و پس از تنظیم ریموت فرستنده جدید، می‌توانید حالت محافظت هوشمند را مجدداً فعال نمایید.



WWW.RADSHID.COM



آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان خیابان کاشانی، خیابان صاحب روضات، کوچه



شماره ۱۲، شرکت رادشید - کد پستی: ۸۱۸۳۸۷۳۵۴۱

۰۳۱ - ۳۵۴۴



Info@radshid.com

