



دفترچه راهنما ردياب

شخصي مدل PR1(v2)

❖	معرفی ردیاب.....	۳
❖	مراحل فعال سازی به روایت تصویر.....	۵
❖	فعال سازی سریع.....	۶
❖	وضعیت چراغ های ردیاب.....	۸
❖	روش های مکان یابی ردیاب PR1(v2)	۹
❖	ثبت نام در سامانه ردیابی.....	۱۳
❖	دانلود راهنمای سامانه ردیابی.....	۱۴
❖	کدهای دستور پیامکی ردیاب.....	۱۷
❖	شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش.....	۲۹

نمای کلی ردیاب شخصی مدل PR1(v2) (ملزومات ارسالی)



محل ورود کابل شارژ



کابل شارژ ردیاب

نمای کلی ردیاب شخصی مدل PR1(v2)



- معرفی ردیاب PR1(v2):** ردیاب آهنربایی PR1(v2) محصول شرکت رادشید، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای افرادی است که به دنبال ردیاب شخصی هستند. این ردیاب با طراحی کوچک طول: 5/5 CM، عرض: 5/2 CM و وزن سبک خود، به راحتی قابل حمل است و بدون هیچ تخصصی برای راه اندازی، می‌توان از آن استفاده کرد.
- نکته 1:** برای استفاده اولیه لطفاً به مدت 12 ساعت مداوم دستگاه را در شارژ قرار دهید و دقت کنید از شارژر غیرفست Fast استفاده شود در غیر اینصورت ممکن است به دستگاه شما آسیب برسد.
- نکته 2:** سیم کارت همراه دستگاه فعالسازی شده و فقط برای استفاده در این دستگاه طراحی شده و از استفاده در دستگاه‌های دیگر خودداری نمایید.
- نکته 3:** ردیاب آهنربایی PR1v2 در حالت "حساس به لرزش" Shocksleep قرار دارد و در این حالت زمانی که ردیاب ضربه و تکانه احساس کند شروع به ارسال موقعیت میکند، برای تغییر به حالت‌های مختلف به اپلیکیشن رادبان مراجعه کنید.
- نکته 4:** در صورتی که ردیاب در زیر سقف ساختمانی باشد ممکن است نتواند هیچ موقعیتی یا موقعیت صحیحی را ارسال نماید.
- نکته 5:** سیم‌کارت همراه دستگاه دارای اعتبار اولیه است. برای استفاده طولانی‌مدت، لطفاً از طریق اپلیکیشن‌های خرید شارژ یا همراه‌بانک، مستقیم سیم‌کارت را شارژ کنید.

• خرید دستگاه از سایت رادشید و یا نمایندگی های مجاز رادشید + تهیه سیم کارت

1

• دریافت ردیاب توسط مشتری و شارژ دستگاه به مدت ۸ ساعت قبل از فعال سازی و قرار دادن سیم کارت درون دستگاه

2

• ثبت نام ردیاب خریداری شده در سامانه ردیابی رادشید به آدرس اینترنتی <https://spa.radshid.com>

3

• جاسازی ردیاب در مکان مورد نظر و انجام تست های اولیه صحت فعال سازی

4

• انجام تنظیمات براساس نیازهای شخصی با استفاده از کدهای دستوری و استفاده از دستگاه

5

مراحل فعال سازی به روایت تصویر

فعال سازی ردیاب شخصی مدل PR1v2

ابتدا سیم کارتی که درون جعبه است را برداشته و در دستگاه قرار دهید، با این کار دستگاه روشن می شود.
(این دستگاه فاقد کلید خاموش و روشن به صورت مستقل می باشد)



طریقه صحیح قرار
دادن سیم کارت
درون دستگاه



فعال سازی ردیاب شخصی مدل PR1v2

بعد از روشن شدن دستگاه و حاصل شدن اطمینان از وضعیت مناسب ردیاب، با توجه به وضعیت چراغ های دستگاه، ابتدا کلمه ی **"NASB"** را به شماره ی سیمکارت دستگاه ارسال نمایید.

شما همچنین می توانید با ارسال کلمه ی **Modir**، برای دستگاه خود یک مدیر تعریف کنید که دستگاه جوابی به صورت زیر به شما می دهد:

Set Admin : 9123456789

اکنون دستگاه شما آماده است و می توانید با ارسال دستور **Getpoint** به دستگاه، لینک موقعیت ردیاب را دریافت نمایید.

نکته ۱: پیش از استفاده از دستگاه ردیاب، آن را به مدت **۸ ساعت** با استفاده از کابل شارژ همراه دستگاه، شارژ نمایید.

نکته ۲: از قابلیت های ویژه این ردیاب می توان به قابلیت مکالمه اشاره نمود این قابلیت با تماس گرفتن مدیر ردیاب به شماره سیم کارت داخل ردیاب برقرار می گردد و برای پاسخ به تماس کافی است کلید **Answer** به مدت **۲** تا **۳** ثانیه نگه داشته شود تا تماس گرفته شده وصل و بتوان مکالمه را آغاز نمود.

راهنمای چراغ ردیاب شخصی مدل PR1v2


شماره	نام وضعیت	وضعیت
	حالت «چراغ فعال»	با قرار دادن سیم کارت دستگاه روشن می‌شود و به مدت یک دقیقه چراغ‌ها در حالت «چراغ فعال» قرار دارند و برای فعالسازی مجدد حالت «چراغ فعال» ابتدا باید دستگاه به مدت ۲ دقیقه دچار لرزش نشده باشد سپس با اولین تکانه به مدت ۳۰ ثانیه به حالت «چراغ فعال» برمیگردد.
1	نمایشگر میزان شارژ باتری	در این حالت، این چراغ نمایشگر میزان شارژ باتری می‌باشد که به صورت زیر گزارش می‌دهد: قرمز چشمک‌زن : میزان شارژ باتری کمتر از ۲۵٪ قرمز ثابت : میزان شارژ باتری بین ۲۵٪ تا ۵۰٪ سبز چشمک‌زن : میزان شارژ باتری بین ۵۰٪ تا ۷۵٪ سبز ثابت: میزان شارژ باتری بیشتر از ۷۵٪
	نکته :	در زمانی که دستگاه به شارژر متصل است، این چراغ وضعیت باتری را به درستی نمایش نمیدهد جهت اطلاع از وضعیت شارژ، اول دستگاه را از شارژر جدا کنید سپس وضعیت چراغ را بر اساس الگوی بالا بررسی کنید .




راهنمای چراغ ردیاب شخصی مدل PR1v2

شماره	نام وضعیت	وضعیت
2	نمایشگر وضعیت GSM	وضعیت شناسایی شبکه مخابراتی را نشان می‌دهد: قرمز ثابت : شبکه مخابراتی شناسایی شده است و دستگاه آماده ارسال اطلاعات است. قرمز چشمک زن : شبکه مخابراتی هنوز شناسایی نشده است و معمولاً خیلی زود (حداکثر ۳۰ ثانیه) این حالت به قرمز ثابت تغییر می‌کند.
3	نمایشگر اتصال به شارژر	در صورت متصل شدن دستگاه به شارژر این چراغ روشن خواهد شد.
	حالت «چراغ غیرفعال»	دستگاه به طور خودکار بعد از ۳۰ الی ۶۰ ثانیه وارد حالت «چراغ غیرفعال» می‌شود و با خاموش کردن تمام چراغ‌ها، مصرف باتری کاهش پیدا می‌کند. حالت «چراغ غیرفعال» به معنی فعال نبودن دستگاه نیست، در این حالت چراغ GSM هر سه ثانیه یکبار پلک می‌زند تا نشان دهد همچنان دستگاه به صورت کلی فعال و در حال کار است ..

راهنمای چراغ ردیاب شخصی مدل PR1v2

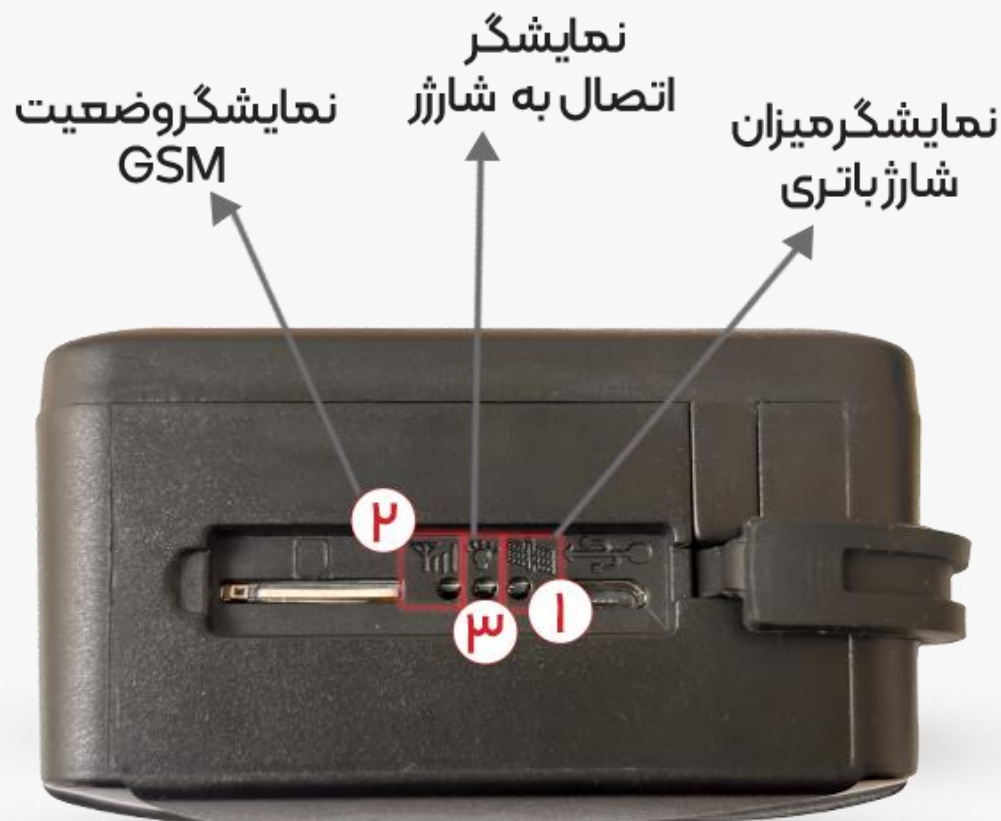

بخش ثبت نام در سامانه ردیابی تحت وب و نرم افزار های تلفن همراه

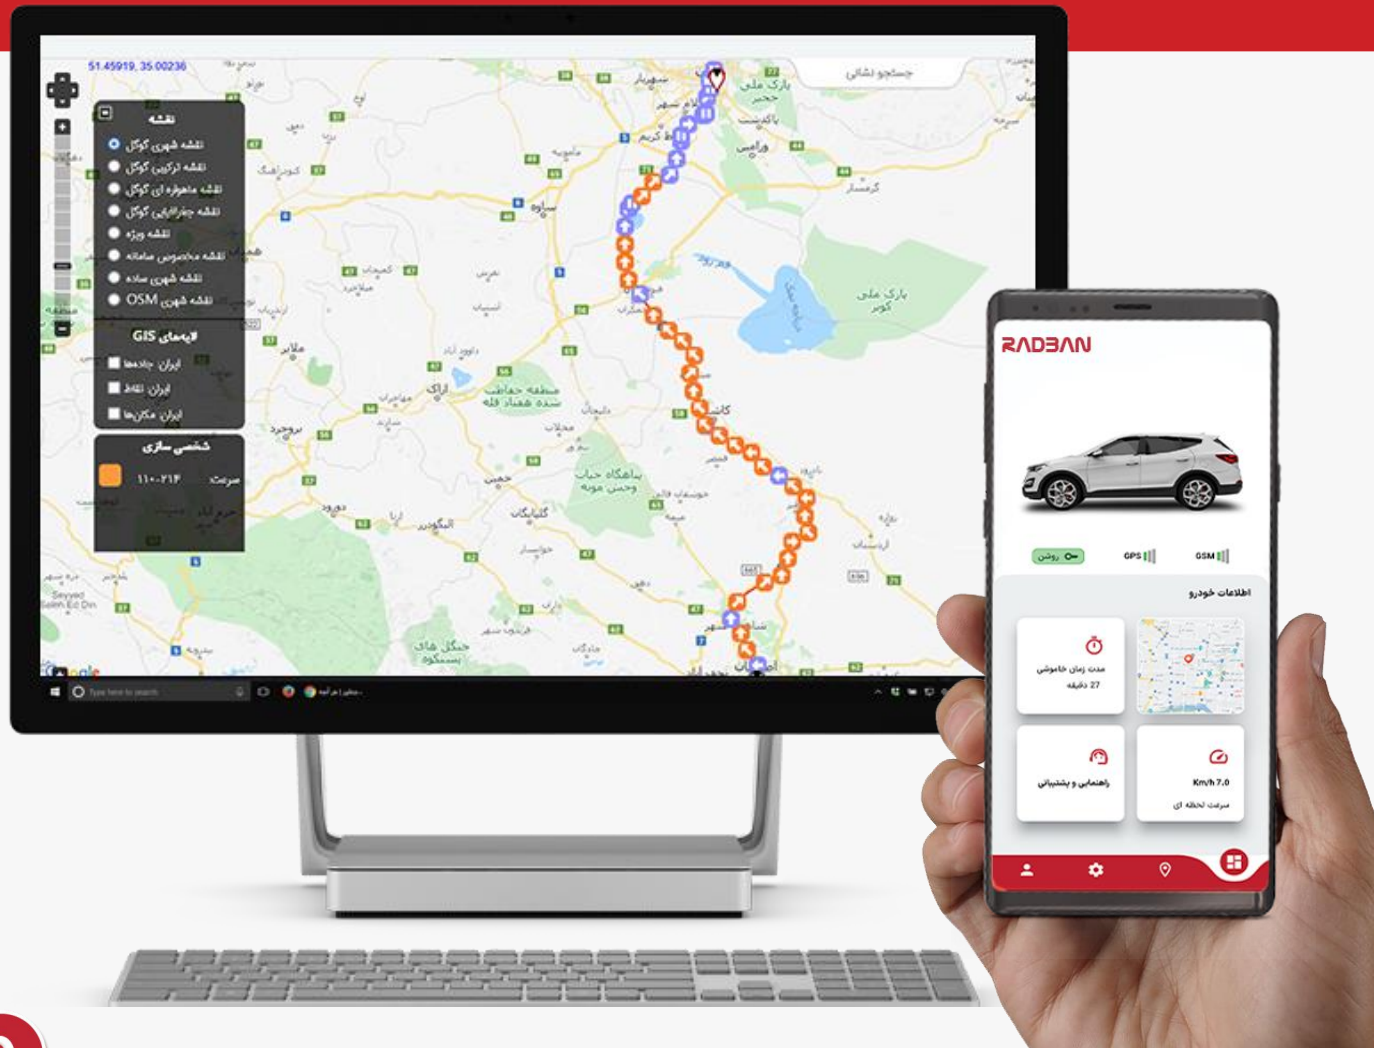

ثبت نام سامانه ردیابی رادشید

شما می توانید از طریق سامانه ردیابی رادشید اقدام به ثبت نام دستگاه خود نمایید.

جهت این کار کافیست به آدرس اینترنتی WWW.SPA.Radshid.com مراجعه کرده و در قسمت ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمایید و در پایان کار بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده تا ثبت نام شما تکمیل و نهایی گردد.

پس از اتمام ثبت نام برای دسترسی به گزارشات ارسالی کافی است به همین آدرس اینترنتی مراجعه و اینبار با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که در زمان ثبت نام برای خود انتخاب نموده اید وارد سامانه شوید و از امکانات سامانه استفاده نمایید.

نکته مهم: شماره سریال دستگاه و شناسه ثبت نام را می توانید بر روی جعبه دستگاه خود مشاهده نمایید



دانلود راهنمای کار با سامانه ردیابی رادشید

RADSHID
آموزش سامانه
بخش ردیابی و مسیریابی



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078

RADSHID
آموزش سامانه
بخش ثبت نام و ورود



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078

RADSHID
آموزش سامانه
گزارش ها



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078

RADSHID
آموزش سامانه
مدیریت




<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078

ثبت نام نرم افزار ردیابی تلفن همراه رادشید

همچنین میتوانید با دانلود و نصب نرم افزار رادبان رادشید بر روی تلفن همراه خود اقدام به ثبت نام کنید.

ثبت نام از طریق نرم افزار رادبان رادشید دقیقا مشابه ثبت نام از طریق سامانه رادشید می باشد، بنابراین با ورود اطلاعات درخواستی اقدام به ثبت نام نمایید.

پس از تکمیل ثبت نام از طریق نرم افزار با نام کاربری و گذرواژه خود وارد شده و دستگاه خود را ردیابی کنید

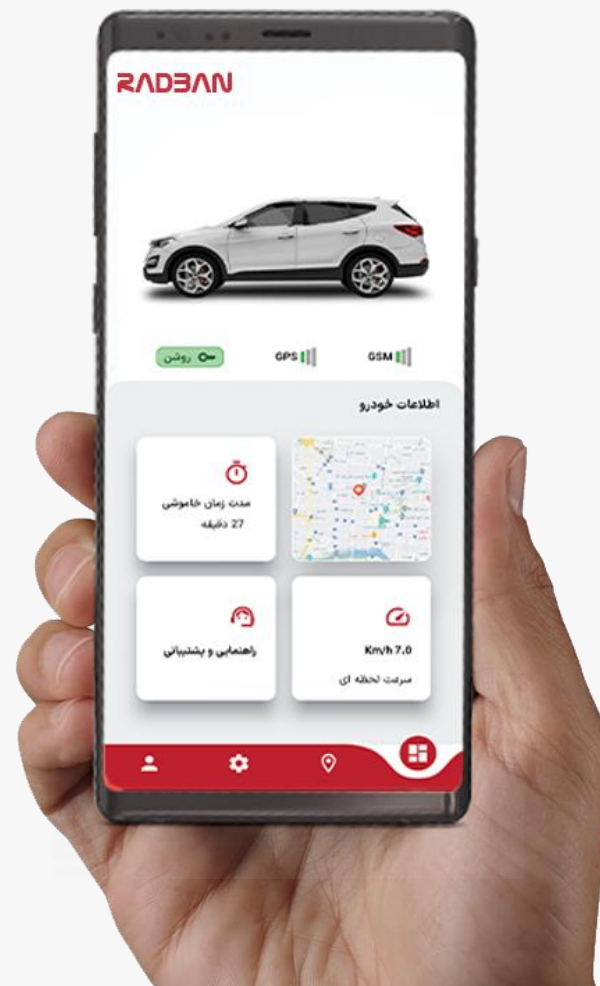

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
nasb یا check	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ وضعیت سیستم را به شما گزارش می دهد.	چگونه از وضعیت ردیاب خود مطلع شویم؟
RegisterMe یا modir	با ارسال یکی از این دو دستور شماره فرستنده پیام، به عنوان مدیر ردیاب ثبت می گردد و بعد از آن، دستگاه صرفاً به تماس و پیامک های مدیر دستگاه پاسخ می دهد. این شماره به عنوان شماره SOS نیز تعریف می شود و پیامک مربوط به SOS نیز برای مدیر ارسال می شود .	چگونه برای ردیاب خود مدیر تعیین کنیم؟
Getpoint یا address	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ لینک آدرس را برای شما ارسال می کند.	چگونه از آخرین موقعیت مکانی ردیاب مطلع شویم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
lbs	با ارسال این دستور، لینک مختصات حاصل شده از LBS برای شما ارسال خواهد شد.	چگونه از مقدار LBS مطلع شویم؟
resetmodir	با ارسال این دستور، مدیر جاری دستگاه و کلیه کاربران معرفی شده به دستگاه حذف می گردند. لازم به ذکر است ارسال این دستور فقط توسط مدیر فعلی ردیاب امکان پذیر می باشد.	چگونه مدیر ردیاب خود را تغییر دهیم؟
Adduser	با ارسال این دستور علاوه بر مدیر شماره های دیگری نیز می توانند به گزارشات دریافتی دسترسی داشته باشند. مثال و فرمت پیامک : adduser:+989121234567	چگونه می توان به سایر افراد جهت دریافت گزارشات دسترسی بدهیم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
user یا GetUser	با ارسال یکی از این دو دستور، شماره مدیر دستگاه و شماره کاربرهای فعلی پیامک می گردد.	چگونه مطلع شویم چه کسانی به گزارشات دریافتی دسترسی دارند؟
SOS	در زمان تعریف مدیر، این پیامک به صورت خودکار برای مدیر ارسال می گردد اما با ارسال این دستور می توان شماره مدیر را تغییر داد و شخص دیگری را جهت دریافت هشدار مشخص نمود با این دستور بعد از فشردن کلید SOS پیامک فقط به این شماره ارسال می شود. مثال و فرمت پیامک : SOS:+989123456789	چگونه شماره ای را جهت دریافت هشدارهای SOS تعیین کنیم؟
distance	در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک بر اساس متر مشخص می شود ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲۰۰ متر یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. مثال و فرمت پیامک : Distance:200 برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود.	چگونه تعیین کنیم که ردیاب پس از طی کردن یک مسافت مشخص ارسال اطلاعات کند؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1S

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
ontime	در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک بر اساس ثانیه مشخص می شود ، ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲ دقیقه یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. مثال و فرمت پیامک : ontime:120 حداکثر ثانیه این دستور مقدار ۶۵۰۰۰ است برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود.	چگونه تعیین کنیم که ارسال اطلاعات در زمان حرکت ردیاب هر چند ثانیه یکبار انجام شود؟
offtime	در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان توقف کامل و عدم حرکت نیز بر اساس میزان ثانیه تعریف شده ارسال اطلاعات داشته باشد. حداکثر ثانیه مجاز این دستور مقدار ۶۵۰۰۰ است برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود برای مثال با تنظیم این دستور روی ۳۶۰۰ ثانیه : Offtime:3600 برای غیر فعال کردن این قابلیت باید میزان ثانیه را صفر وارد نمود.	چگونه تعیین کنیم که ارسال اطلاعات در زمان توقف ردیاب هر چند ثانیه یکبار انجام شود؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
angle	با ارسال این دستور در زمان حرکت ردیاب، در صورت تغییر جهت حرکت به میزان زاویه تعریف شده ، ردیاب موقعیت جدید را برای سرور ارسال می کند. مثال و فرمت پیامک (مقدار بر اساس درجه است) : angle:45 برای غیر فعال کردن زاویه باید مقدار زاویه را روی صفر تنظیم نمود.	چگونه تعیین کنیم که با قرار گرفتند در پیچ جاده و تغییر زاویه ردیاب ارسال اطلاعات انجام دهد؟
speed	با ارسال این دستور و تعیین سرعت مدنظر، به عنوان سرعت ماکزیمم در صورتی که سرعت خودرو بالاتر از حد تعیین شده برود به مدیر، پیامک هشدار سرعت ارسال می شود. مثال و فرمت پیامک : Speed:120	چگونه از سرعت غیر مجاز خودرو مطلع شویم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
sleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت sleep رفته و فقط با پیامک یا تماس از آن حالت خارج می شود.	چگونه دستگاه ردیاب را در حالت SLEEP قرار دهیم؟
carsleep	با روشن شدن ماشین شروع به ارسال اطلاعات می کند.	با چه تنظیمی می توان به محض روشن شدن خودرو از آن مطلع شد؟
shocksleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت آماده خواهد رفت و به محض تحریک سنسور حرکت بر اساس زاویه ، مسافت و یا زمان تعیین شده به سرور نقطه ارسال می نماید.	با چه تنظیمی ردیاب با شوک حرکتی، طی کردن مسافت و گذشت زمان ارسال اطلاعات می کند؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
geofence یا mahdode	با ارسال یکی از این دو دستور میتوان محدوده ای مجازی به صورت دایره برای دستگاه تعریف نمود که مرکز آن موقعیت فعلی ردیاب و شعاع آن مقدار تعریف شده برای دستگاه می باشد. پس از تعیین این دستور در صورت ورود و خروج از این محدوده به مدیر پیامک ارسال می شود. برای مثال جهت تعریف محدوده ای به شعاع ۱۰۰۰ متر دستور MAHDOODE:1000 را به دستگاه ارسال نمایید در این صورت دستگاه محدوده ای دایره ای شکل به شعاع مورد نظر تعریف میکند که مرکز آن موقعیت فعلی خودروی شماست و در صورت ورود و خروج از محدوده به مدیر پیامک ارسال خواهد کرد.	در صورت تعیین محدوده ، چگونه می توان به محض ورود و خروج از آن مطلع شویم؟
Sms2gprs:1 sms2gprs:0	در صورتیکه لازم باشد بعد از هر بار دریافت نقطه به صورت پیامکی، دستگاه یک نقطه نیز در سرور ثبت کند از این دستور استفاده می شود. فعال کردن ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک sms2gprs:1 غیرفعال کردن ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک sms2gprs:0 همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن می توان عبارت sms2gprs را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک نمود. این قابلیت به صورت پیش فرض غیر فعال است.	چگونه دستگاه را تنظیم کنیم که با هر ثبت نقطه به صورت پیامک در سرور نیز این ثبت انجام شود؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
Sossms:1 sossms:0	برای فعال یا غیر فعال سازی هشدار پیامکی SOS کافی است به صورت زیر عمل کرد : فعال سازی با ارسال دستور: SOSSMS:1 غیرفعال سازی با ارسال دستور: SOSSMS:0 جهت مشخص کردن وضعیت فعال بودن یا نبودن این هشدار دستور SOSSMS را ارسال نمایید.	چگونه هشدار پیامکی SOS را فعال یا غیر فعال کنیم؟
masiryabi یا Trackerok	با ارسال این دستور و به ازای تماس، دستگاه تماس ورودی را قطع نموده و مختصات را ارسال می نماید. این حالت پیش فرض دستگاه است.	ارسال مختصات موقعیت ردیاب با تماس تلفنی
mic	جهت تنظیم صدای میکروفون با ارسال پیامک از 1 تا 15 می توانید اقدام کنید مثال و فرمت پیامک : mic:15	چگونه صدای میکروفون را تنظیم کنیم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
useranswer	یکی از قابلیت های اصلی ردیاب PR1S دارا بودن قابلیت مکالمه می باشد که از طریق این کد دستوری می توانید تماس دو طرفه را فعال کنید	چگونه تماس دو طرفه را فعال کنیم؟
tone	با این دستور میزان صدا خروجی بلندگو تنظیم می گردد	چگونه میزان صدا خروجی بلندگو را تنظیم کنیم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
Charge:1 Charge:0	در صورت استفاده از سیم کارت دائمی و یا عدم نیاز به دریافت میزان اعتبار سیم کارت ، می توان این قابلیت را غیر فعال نمود. Charge:0 غیر فعال کردن دریافت شارژ: Charge:1 فعال کردن دریافت شارژ: همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیرفعال بودن می توان عبارت charge را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک کنید. این قابلیت به صورت پیش فرض غیر فعال است و برای دریافت شارژ به صورت اتوماتیک باید عبارت Charge:1 را ارسال نمود.	چگونه با دستور پیامکی دریافت شارژ را فعال یا غیر فعال کنیم؟
Runusd [USSD CODE]	از این دستور برای اجرای یک کد ussd توسط دستگاه استفاده می شود ، در اینصورت دستگاه در پیامکی پاسخ اپراتور را ارسال می کند. مثال : با این دستور، شارژ سیم کارت ایرانسل مشخص میشود. runusd:*141*1#	چگونه از کد USSD استفاده کنیم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب PR1v2

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
ucharge	اپراتورهای مختلف با کدهای مختلف USSD میزان شارژ را اعلام می کنند، با این دستور می توان کد مربوطه را در دستگاه ست نمود Ucharge:ussdcode,str1,str2 مثال : Ucharge:*141*1#,rial,irr در این مثال کد دریافت شارژ برای ایرانسل تنظیم شده که معادل #*۱۴۱* است . در صورت وجود عبارت rial و irr در پاسخ اپراتور اولین عددی که قبل از عبارت rial آمده باشد را به عنوان میزان شارژ در نظر گرفته و در وب سایت درج می کند ، اگر عبارت rial وجود نداشت عبارت irr را جستجو کرده و اولین عدد قبل از آن را به عنوان میزان شارژ در وب سایت درج می کند.	تنظیم فرمت یافتن شارژ سیمکارت
cpureset	ارسال این دستور ردیاب را خاموش و مجدد روشن می کند .	چگونه ردیاب را ریست کنیم؟

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشید

تیم پشتیبانی رادشید همواره آماده است تا علاوه بر کالا و خدمات خریداری شده از رادشید در قالب مشاوره مستمر در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی و یا مشاوره در زمینه خرید، نصب و نحوه استفاده از رادیاب شما را یاری رساند. علاوه بر این تیم پشتیبانی رادشید از طریق تماس تلفنی، چت آنلاین، ایمیل و ... با مشتریان خود در تماس مستمر بوده و به این طریق توانسته است موجبات رضایت خاطر مشتریان را فراهم آورد.

آنچه در این بین حائز اهمیت می باشد ذکر این نکته است که کلیه محصولات رادشید به دلیل تولید در داخل کشور و عدم وجود واسطه، از گارانتی واقعی بهره مند هستند.

به این ترتیب که کلیه این اقلام، از زمان ثبت نام از پنج سال خدمات پس از فروش و یک سال گارانتی برخوردار می باشند.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشید

۱. کالای معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان این شرکت، تعمیر خواهد شد.
۲. مشاهده هرگونه آثار ضربه فیزیکی، آب خوردگی، شکستگی، خراشیدگی و تاب برداشتن، آتش سوزی، مخدوش بودن برچسب گارانتی، تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز، کالا را از شمول گارانتی خارج می کند.
۳. یکماه اول گارانتی رادشید به عنوان **گارانتی طلایی** بوده و این بدین معناست که علاوه بر شرایط گارانتی معمولی کلیه هزینه های رفت و برگشت کالا به واحد گارانتی رایگان می باشد.
۴. (ردیاب پاوربانکی رادشید) : در مورد دستگاه ردیاب پاوربانکی رادشید با توجه به اینکه فعال سازی تنها توسط واحد تولید انجام می پذیرد و کاربران بعد از ثبت نهایی خرید خود باید سیم کارت مدنظرشان را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند تا واحد فنی ، سیم کارت را درون برد جاسازی و دستگاه را پلمپ نموده و برای مشتری ارسال نمایند. شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش این دستگاه با سایر دستگاه های تولیدی متفاوت می باشد و باز شدن قاب و پلمپ این مدل دستگاه در خارج از شرکت رادشید به منزله خارج شدن ردیاب از **گارانتی یکساله** و **خدمات پس از فروش ۵ ساله** آن می باشد.



WWW.RADSHID.COM



آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان خیابان کاشانی، خیابان صاحب روضات، کوچه



شماره ۱۲، شرکت رادشید - کد پستی: ۸۱۸۳۸۷۳۵۴۱

۰۳۱ - ۳۵۴۴



Info@radshid.com

